# **T-fal**

## Blendforce Glass ブレンドフォース グラス

BL310AJP



- お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- 読み終わったあとは、いつでも見られる場所に保管してください。

### 株式会社 グループセブ ジャパン

本社:〒141-0022 東京都品川区東五反田 3-14-13 高輪ミューズビル 修理センター:〒144-0042 東京都大田区羽田旭町 11-1 羽田クロノゲート 7 階 YMM 内

お客様相談センター

**2** 0570-077772

部品注文 センター 修理センター

**10570-086072** サビライマル。 受付時間: 9:00~18:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

※ 全国各地より市内通話料金にてご利用いただけます。

※ 商品により部品としての取り扱いのないものがございます。

### 安全上のご注意

で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、 いつでも見られるところに必ず保管してください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未 然に防止するためのものです。

誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いず れも安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。

● 本製品は家庭用です。業務用または一般家庭以外での使用や取扱説明書の指示に反する使用につい て、弊社は一切の製造責任と保証の責任を負いかねます。


#### 絵表示の例



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。



図の中や近傍に具体的な禁止内容 (左図の場合は分解禁止)が表記されています。



## 誤った取り扱いをしたときに、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

### 電源・電源コード



定格 15A・交流 100V のコンセント を単独で使用する



他の機器と併用すると、発熱による火災 や故障の原因になります。

● 延長コードも定格 15A のものを単独 でお使いください。



使用中、電源プラグや電源コー ドが異常に熱くなるときは、 ただちに使用を中止する

そのまま使うと、ショートや発火するおそ れがあります。弊社修理センターまでご 相談ください。



#### 電源プラグのほこりなどは、 定期的に取り除く

電源プラグにほこりなどがたまると、湿気など で絶縁不良となり、火災の原因になります。

● 電源プラグを抜き、乾いた布で拭いて ください。



### タコ足配線はしない

禁止 火災の原因となります。



電源プラグは根元まで 確実に差し込む



差し込みが不完全な場合、感電・発熱によ る火災の原因になります。

● 傷んだ電源プラグ・ゆるんだコンセント は使わないでください。



ぬれた手で、電源プラ グの抜き差しはしない



感電の原因になります。



### 電源プラグや電源コードを破損す るようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づ けたり、無理に曲げたり、ねじったり、ひっ ぱったり、重い物を載せたり、束ねたりし ないでください。傷んだまま使うと、感電・ ショート・火災の原因になります。

電源コードが損傷した場合は、危険を避け るため、製造者、サービス業者または同等 の技量のある人が交換してください。

### お取り扱い



### 修理技術者以外の人は、絶対に 分解したり修理・改造しない

分解禁止

発火したり、異常作動をしてけがをするお それがあります。



子供だけで使わせたり、乳幼児の 手の届く所で使わない

感電・けがをするおそれがあります。



### モーターユニットを水につけたり、 浸したりしない

ショート・感電の恐れがあります。



### 子供が本製品でいたずらをしない ように注意する

感電・けがをするおそれがあります。

### 電源・電源コード



使用時以外は、電源プラグをコン セントから抜く

コンセント コンピント からはずす 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因に なります。



### 電源プラグを抜くときは、電源コー ドを持たずに必ず先端の電源プラ 指示 グを持って引き抜く

感電したりショートしたりして、発火する おそれがあります。

### お取り扱い



製品を落としたり、強い衝撃を与 えたりしない

けがや故障の原因になります。



運転中は製品を移動させない

禁止しけがの原因になります。



食材の量が多すぎるなどの原因 で、モーターの回転が止まった場 合は、操作ダイアルを「0」の位 置に戻し、材料の量を減らす。

故障の原因になります。



不安定な場所や、すべりやすい物 の上、水しぶきがかかる場所で使 禁止わない

> 製品が落下して故障したり、けがの原因 になります。



中味が空の状態で運転させない

故障の原因になります。



3 分間以上連続して運転しない

モーターが過熱し、故障の原因になりま す。3分連続して運転した場合は、モー ターが冷めるまで 1 分以上間隔をあけて から使用してください。



### 安全上のご注意(続き)

### お取り扱い



お手入れや、部品の着脱の際は、 必ず電源プラグをコンセントから 指示 抜く

感電やけがの恐れがあります



#### ミキサー容器を持って製品を移動 させない

容器部分がはずれて、破損や落下などに よるけがや故障の原因になります。



### カッターの刃は鋭利なので、直接 手で触れない

けがをするおそれがあります。とくにカッ ターを取りはずすときや、ミキサー容器 から食材を取り出すとき、製品を洗浄す るときには、十分にご注意ください。



カッターの回転が完全に止まるま で、ふたを開けたり、ミキサー容 禁止 器をはずしたりしない

けがや故障の原因になります。



## ミキサー使用時は以下のことをし

- 食材が入っていない状態で運転しない
- 固いものや乾燥したものだけで調理し ない
- ふたがしっかり閉まらない状態やふた をしていない状態で運転しない

けがや故障の原因になります。



### 80°C以上の熱い材料をミキサー 容器に入れて使用しない

やけどや、故障・変形の原因になります。



ストーブやガスコンロなど熱源の そばや直射日光が当たる場所では 禁止 使わない

> モーターユニットのプラスチック部分が熱 で損傷するおそれがあります。



コンセントに電源プラグを差し込 んでいるときは、電源コードをひっ 指示 かけないよう気をつける

> 製品が落下し、やけどやけがをするおそ れがあります。



運転中に具材投入口から指・ス プーン・はしなどを入れない

けがや故障の原因になります。



### 調理以外の目的に使用しない

けがや故障の原因になります。



調理が終わったあとにミキサー容 器から食材を取り出す際は、手で 取り出さず、スパチュラ(ヘラ) などで取り出す

けがの原因になります。




ミキサー容器は必ず専用のモー ターユニットに取り付けて使用する

けがや故障の原因になります。

## 使用上のご注意

- 本製品は必ず屋内で使用してください。
- 本製品は一般家庭用です

### 各部の名称

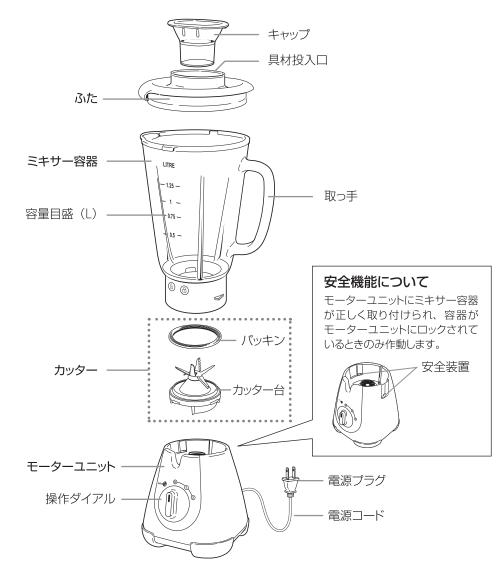


### 初めてお使いになるときは

モーターユニット以外の部品を洗剤で洗って乾かします。10 ページの「お手入れの方法」 の手順にしたがって部品を取りはずしてください。

モーターユニット以外は食器洗い機もお使いいただけます。食器洗い機を使用する場合は、 一番上のかごに入れて、「弱」モードなどでお使いください。

### ミキサー容器にカッターをセットします。

- ① ミキサー容器を逆さにして 置き、カッターをミキサー 容器の底に取り付けます。
- ② カッターを時計回りに回転して固定します。

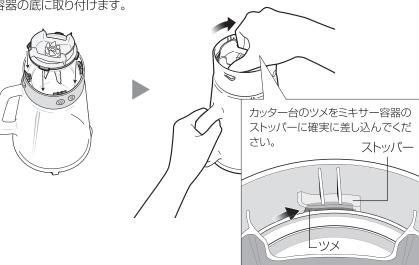

注意

カッターは確実にミキサー容器に取り付けてください。 正しく取り付けていないと、調理物が漏れるおそれがあります。

### ミキサー容器に具材を入れます。

### 注意

● 材料は最大容量目盛のラインを超えて入れないで ください。運転中に材料があふれたりして、故障 のおそれがあります。

また、運転中に液体が飛び出る場合がありますの で、ご注意ください。飛び出した場合は、容量を 減らしてください。

- 80 度を超える熱い材料を入れないでください。
- かたまりの肉、市販のロックアイス、かたまりの 冷凍食材を入れないでください。



材料は液体、固体の順 番で入れてください。

## 3 ミキサー容器にふたをセットします。

- キャップを取り付けます。
- ① ミキサー容器にふたと ② ふたを反時計回りに回転し、ふたの内側のみぞと ミキサー容器の突起を合わせて固定します。



### ミキサー容器をモーターユニットにセットします。

- ① ミキサー容器の 6 マークと操作ダイアル 上の凹部を合わせて取り付けます。
- ② Aマークが見えるまでミキサー 容器を時計回りに回します。



- モーターユニットにミキサー容器を取り付けるときは、必ず操作 ダイアルが「0」の位置にあることを確認してください。
- 1 注意
- ふたの開閉をおこなう際は、ミキサー容器をモーターユニットか ら必ずはずしてください。
- ミキサー容器をモーターユニットにセットしたまま材料を追加する 場合は、キャップのみ取りはずしてください。



### 調理する(続き)

- **5** 電源プラグをコンセントに接続します。
- 操作ダイアルを回して調理を開始します。
  - 調理中は操作ダイアルを回していない方の手でふたを 押さえてください。熱いものを容器に入れたときは、 押さえるときにやけどをしないよう注意してください。
  - 調理中に具材を追加するときは、操作ダイアルを 0 の 位置にして運転を止めたあと、キャップをはずして具材 投入口から具材を入れます。



#### 操作ダイアルの使い方




0	停止
1	低速運転
2	高速運転
パルス	操作ダイアルをこの位 置に合わせているとき のみ運転

● ふたをしていない状態で運転しないでください。



- ミキサーは、3 分以上連続して運転しないでください。モーターが 過熱し、故障の原因になります。3 分間連続して運転した場合は、モーターが冷めるまで 1 分以上間隔をあけてから使用してください。
- 運転時間にかかわらず、10 回連続で運転した場合は、モーターが 冷めるまで 1 時間以上の間隔をあけてから使用してください。
- 7 調理が終わったら、電源プラグをコンセントから抜きます。



**8** ミキサー容器を反時計回りに回してロックを解除し、 モーターユニットから取りはずします。



ふたをはずして調理物を取り出します。

使い終わった後すぐに、ミキサー容器と カッターを水洗いをしておくと、お手入れ が楽になります。



- ミキサー容器やふたはモーターが完全に止まってから取りはずしてください。
- 調理物を取り出すときは、必ずミキサー容器をモーターユニットから取りはずしてください。

取りはずさない状態で調理物を容器などに注ぐと、ミキサーユニットやモーターユニットが落下するおそれがあります。



8

### お手入れの方法

- 電源プラグをコンセントから抜き、モーターユニットが十分に冷めてからお手 入れしてください。
- 研磨剤を含む洗浄剤や金属タワシ、漂白剤、ベンジン、シンナー、アルコール などは使用しないでください。傷が付いたり、変色したりするおそれがあります。
- カッターの刃は鋭利ですので、直接手を触れないでください。

### ミキサー容器、ふた、キャップ、カッター、パッキン

使い終わったあとは、各部品を取りはずし、すぐにスポン ジに食器用洗剤をつけて洗います。


モーターユニット以外は食器洗い機もお使いいただけま す。食器洗い機を使用する場合は、一番上のかごに入れて、 「弱」モードなどでお使いください。

カッターはご使用ごとに必ずミキサー容器から取りはずし て洗浄してください。



### カッターの取りはずし方法

カッター台を反時計回りに回してミキサー容器から取りは ずします。

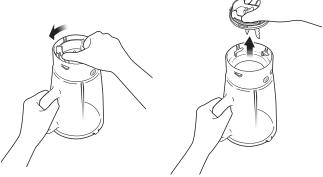

注意

カッターの刃は鋭利ですので、手に触れないようご注意ください。

### パッキンの取り付け/取りはずし方法

#### 取りはずし

カッターを平らな台の上に置いて片手 で固定しながら取りはずします。



パッキンを水で湿らしてから、カッター を平らな台の上に置き、カッターが 動かないように片手で固定しながら、 みぞにパッキンをはめ込みます。 パッキンには裏表がありますので、

逆にならないようご注意ください。



3本のラインが見える ほうが正しい向きです。







- パッキンがしっかり取り付けられていないと、調理物がもれるおそれがありま す。確実に取り付けられているか確認してください。
- カッターの刃は鋭利ですので、手に触れないようご注意ください。

### モーターユニット

電源プラグをコンセントから抜き、固く絞ったふき んなどで拭いた後、乾かしてください。

● モーターユニットを水で濡らさないでください。 故障の原因になります。



モーターユニットを水につけることは 注意 絶対におやめください。



このようなとき	原因と思われるもの	対処の仕方
	電源プラグがコンセントから抜けていませんか?	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
動作しない	ミキサー容器は正しくモーターユニット に取り付けられ、ロックされていますか? 正しく取り付けられていないと、安 全装置が働いて動作しません。	ミキサー容器を一度取りはずし、モーターユニットに正しく取り付けてください。取り付けたあと、ミキサー容器を 🖰 マークが見えるまで時計回りに回してロックします。
振動が大きい	平らではない場所、または不安定な場所でご使用になっていませんか?	平らで安定した場所でお使いください。
	材料を入れすぎていませんか?	材料を減らしてください。
ふたから材料が	材料を入れすぎていませんか?	材料を減らしてください。
こぼれてくる	ふたは正しくセットされていますか?	ふたをロックし、キャップを正しく装着 してください。
ミキサー容器の 底から材料が もれてくる	パッキンは正しくセットされていますか?	パッキンを正しく装着してください。 裏表が逆になっていると、材料がもれてくることがあります。 → 11 ページの「パッキンの取り付け/取りはずし方法」 → 6 ページの「調理する/1ミキサー容器にカッターをセットします」
カッターの刃が うまく回らない	大きすぎたり、固すぎる材料を入れ ていませんか?	<ul><li>財料を細かく切ってください。</li><li>水分を追加してください。</li></ul>
カッターがミキサー容器に装着できない	パッキンは正しくセットされていますか?	パッキンを正しく装着してください。 裏表が逆になっていると、材料がもれてくることがあります。 → 11 ページの「パッキンの取り付け/取りはずし方法」 → 6 ページの「調理する/1ミキサー容器にカッターをセットします」

### Q 注意

修理技術者以外は絶対に分解・修理・改造しないでください。発火や異常動作をして、破損やけがの原因になります。修理は弊社修理センターにご相談ください。

### 製品仕様

ティファール ブレンドフォース				
定格電圧	100V			
定格消費電力	300W			
定格周波数	50-60Hz			
回転数	低速時:16500回/分 高速時:20000回/分			
連続使用時間(定格時間)	3分			
定格容量	1250ml (液体の場合)			
サイズ (幅×奥行×高さ)	165 × 165 × 395 (mm)			
本体重量	3kg			
耐熱温度 (モーターユニットを除く)	80°C			

- ※ 仕様・デザイン・価格等は変更になることがあります。ご了承ください。
- ※ 本製品は日本国内のみで使用できます。
- ※ 本製品は中国製です。

### 愛情点検

#### ■長年ご使用のミキサーの点検を!

### こんな症状はありませんか



- 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる。
- 電源コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。
- 使用中に異常な音がする。
- その他の異常·故障がある。

### ご使用中止

事故防止のため、使用を中止し、 コンセントから電源プラグを抜き、お買い上げの販売店へ点検・ 修理をご相談ください。

### 株式会社 グループセブ ジャパン

本社:〒141-0022 東京都品川区東五反田 3-14-13 高輪ミューズビル 修理センター:〒144-0042 東京都大田区羽田旭町 11-1 羽田クロノゲート 7 階 YMM 内

お客様 相談センター



部品注文センター



修理センター

- ※ 全国各地より市内通話料金にてご利用いただけます。
- ※ 商品により部品としての取り扱いのないものがございます。

12